

MONTÁŽNÍ MANUÁL

Clony proti oslnění



Díly (standardní délka 1 ks fixační konstrukce = 4 m)

				
Fixační konstrukce	Clony	Držák (pro uchycení na sloupek svodidla)	Uchycení clon k fixační konstrukci	Zajištění fix. konstrukce k držáku
<ul style="list-style-type: none"> délka 3960 mm žárově zinkované 6 držáků pro clony žárově zinkovaná, ČSN EN ISO 1461 	6 ks / fix.konstrukce	<ul style="list-style-type: none"> 1 ks (na první a poslední konstrukci 2 kusy) žárově zinkované dostupné různé typy, na obrázku typ pro sloupek Sigma uchycení ke sloupku šroubem M10x25 	<ul style="list-style-type: none"> 1 set pro fixaci 1 clony = 2 šrouby M8x65, 2 podložky, 2 matky, 4 U-podložky 6 setů / fix. konstrukce žárově zinkované 	<ul style="list-style-type: none"> 1 set = 2 šrouby M8x65, 2 podložky, 2 matky 2 sety / fix. konstrukce žárově zinkované

Vybavení

- nářadí elektrické - elektrocentrála, aku-utahováky, úhlová bruska;
- nářadí ruční - ráčna, utahovací klíče, kladivo, páčidlo, vodní váha;
- kožené kapsy na opasku pro spojovací materiál.

Postup montáže

- 1) Nasuňte držák na sloupek svodidla a dotáhněte šroub M10x25 v držáku proti sloupku.



2) Připevněte fixační konstrukci


- Vložte konec fixační konstrukce do U-profilu držáku.
- Připevněte fixační konstrukci spojovacím materiálem (M8x65).
- Vložte začátek fixační konstrukce do sousedního U-profilu držáku a připevněte spojovacím materiálem (M8x65).



a.



b.

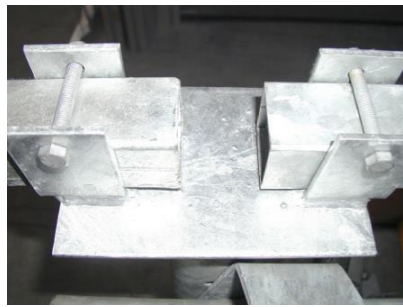

c.

3) Připevněte clony

- Vyrovnejte fixační konstrukci.
- Připevněte clony k fixační konstrukci spojovacím materiálem pro clony. Před dotažením spojovacího materiálu vyrovnejte každou clonu pomocí vodní váhy.



a.



b.

4) Alternativa kroku 3 – z důvodu snížení časové náročnosti montáže lze clony předmontovat na fixační konstrukci před dodáním systému na stavbu

- Připevněte clony k fixační konstrukci (ještě před převozem na stavbu).
- Připevněte držáky ke sloupkům (viz bod 1).
- Připevněte fixační konstrukci s předmontovanými clonami na držáky (viz bod 2).



a.



b.

Přibližná doba instalace

Za 1 den nainstalují 4 osoby přibližně 250 m kompletního systému clon proti oslnění.