




MONTÁŽNÍ MANUÁL

Clony proti oslnění

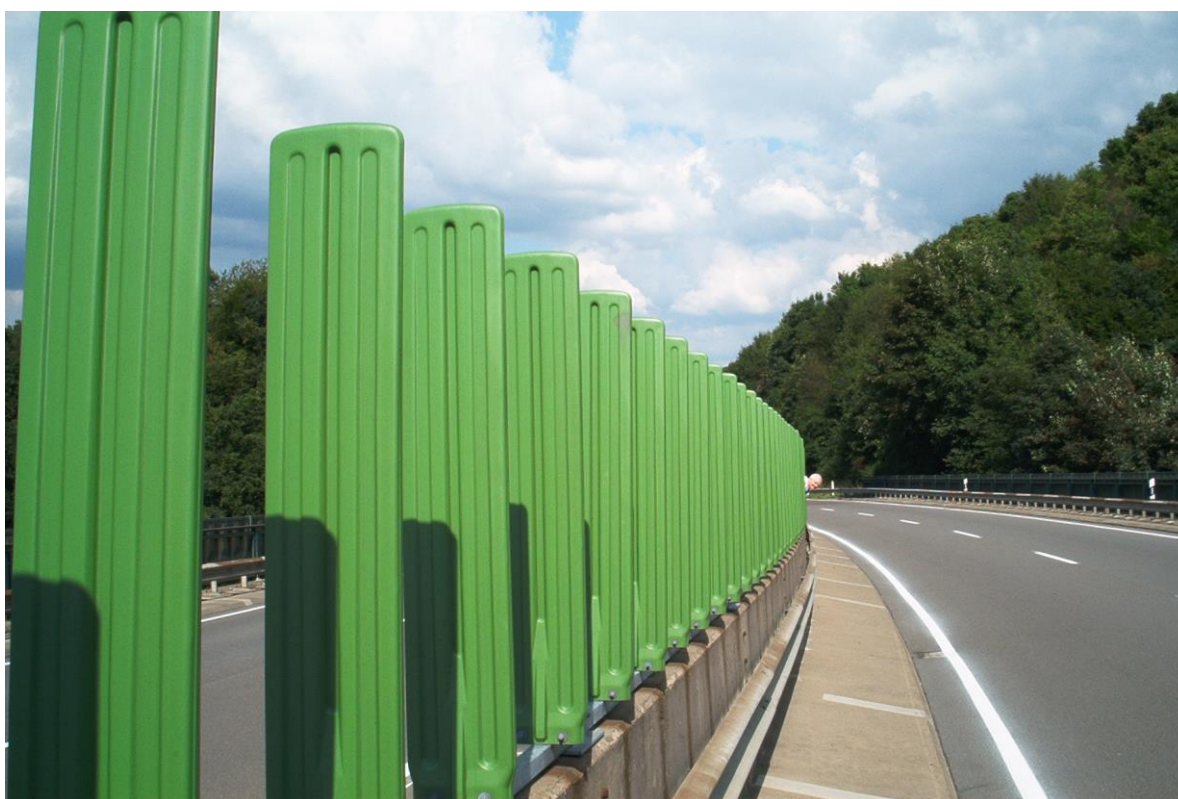

RENA NOVA, s.r.o.
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
www.renanova.cz
+420 775 957 059

Díly (pro jednu jednotku = 4 m)

				
Fixační konstrukce	Clony	Držák	Spojovací materiál pro clony	Spojovací materiál pro držák
<ul style="list-style-type: none"> délka 3960 mm žárově zinkované 6 držáků pro clony 	6 kusů	<ul style="list-style-type: none"> 1 kus (na první a poslední konstrukci 2 kusy) žárově zinkované dostupné různé typy, na obrázku typ pro sloupek Sigma 	<ul style="list-style-type: none"> 6 setů žárově zinkované 1 set = 2 šrouby, 2 podložky a 2 matky, 4 U-podložky 	<ul style="list-style-type: none"> 2 sety Žárově zinkované 1 set = 2 šrouby, 2 podložky a 2 matky

Postup montáže

1) Pomocí šroubů připevněte držáky ke sloupkům



2) Připevněte fixační konstrukci

- Vložte konec fixační konstrukce do U-profilu držáku.
- Připevněte fixační konstrukci spojovacím materiálem.
- Vložte začátek začátek fixační konstrukce do sousedního U-profilu držáku a připevněte spojovacím materiálem.



a.



b.



c.

3) Připevněte clony

- a) Vyrovnajte fixační konstrukci.
- b) Připevněte clony k fixační konstrukci spojovacím materiálem pro clony.



a.



b.

4) Alternativa kroku 3 – z důvodu snížení časové náročnosti montáže lze clony předmontovat na fixační konstrukci před dodáním systému na stavbu

- a) Připevněte clony k fixační konstrukci (ještě před převozem na stavbu).
- b) Připevněte držáky ke sloupkům (viz bod 1).
- c) Připevněte fixační konstrukci s předmontovanými clonami na na držáky (viz bod 2).



a.



b.

Přibližná doba instalace

Montáž držáků a fixační konstrukce:

1 osoba za 1 hodinu nainstaluje zhruba 50 m fixační konstrukce (bez clon).

Montáž clon na fixační konstrukci:

1 osoba za 1 hodinu nainstaluje clony na fixační konstrukci o délce zhruba 24 m.

Montáž kompletního systému:

Kompletní montáž 50 m systému nainstalují 2 pracovníci zhruba za 3 hodiny.