

ROADMAX OPLOCENÍ PROTI ZVĚŘI

RENA NOVA, s.r.o.
69671 Blatnice pod Sv. Antonínkem 28
Česká republika
www.renova.cz

ROADMAX

OPLOCENÍ PROTI ZVĚŘI

System oplocení ROADMAX je řešením pro ochranu majetku, pozemních komunikací a dalších zařízení před volným pohybem zvěře.


STAVEBNICOVÝ KONCEPT

Instalace sloupků může být prostřednictvím několika možností spodního kotvení upravena tak, aby přesně vyhovovala požadavkům a nárokům místa, kde má být systém instalován. Pokud je třeba vyšší ochrany proti přelezení, lze ke každému sloupku připojit jeden ze tří typů horních ochranných dílů. Díky svému jedinečnému návrhu mohou být ke standardním sloupkům připojena různá pletiva.

V případě mimořádných požadavků lze při nízkých nákladech vyrobit speciální sloupky.


SNADNÁ MONTÁŽ

Na začátku montáže zatlučeme kladivem do země příslušné kotvící díly podle požadavků instalace. Sloupky uchytíme do těchto dílů RoadMax nacvakávacím systémem. Následně do drážek na sloupcích připevníme pletivo. Při montáži není potřeba žádná další speciální náradí.

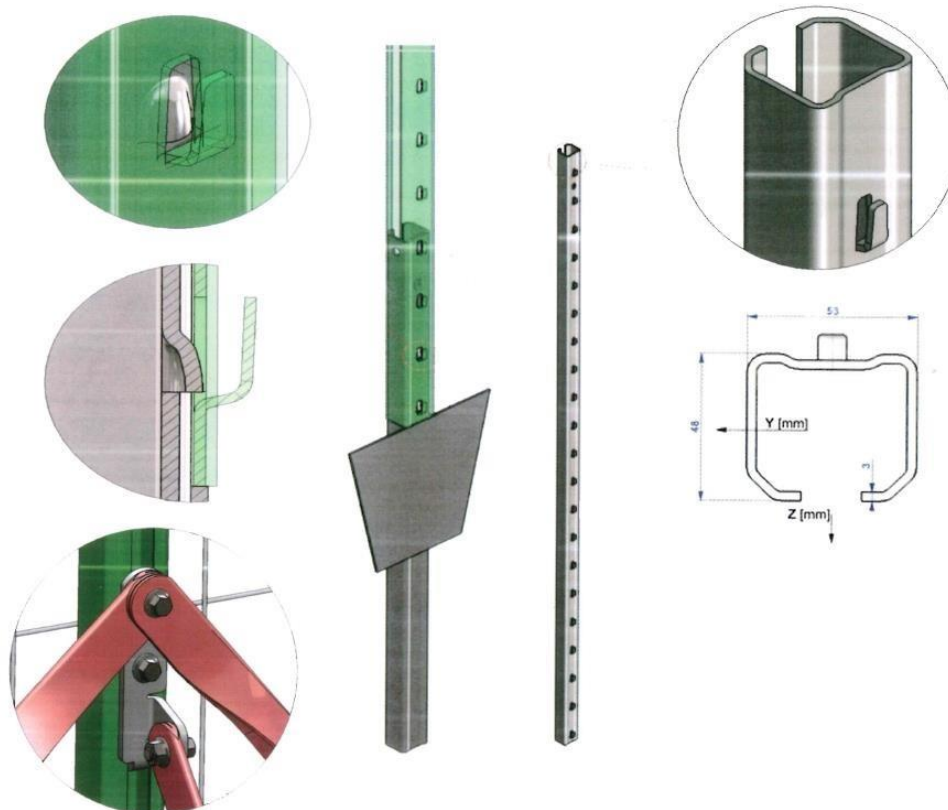


Výhody

- možnost kotvení v jakémkoli typu půdy a tvrdosti povrchu,
- jednoduchá montáž bez potřeby speciálního vybavení,
- není třeba betonových základů ani hloubení děr,
- instalace sloupků v příjemné výšce pouze pomocí kladiva,
- možnost montáže i při nepříznivém počasí,
- pevnost a stabilita oplocení ve svahu,
- různé typy pletiva,
- možnost přizpůsobení pletiva dle požadavků zákazníka,
- montáž šetrná k přírodě, materiál snadno recyklovatelný.

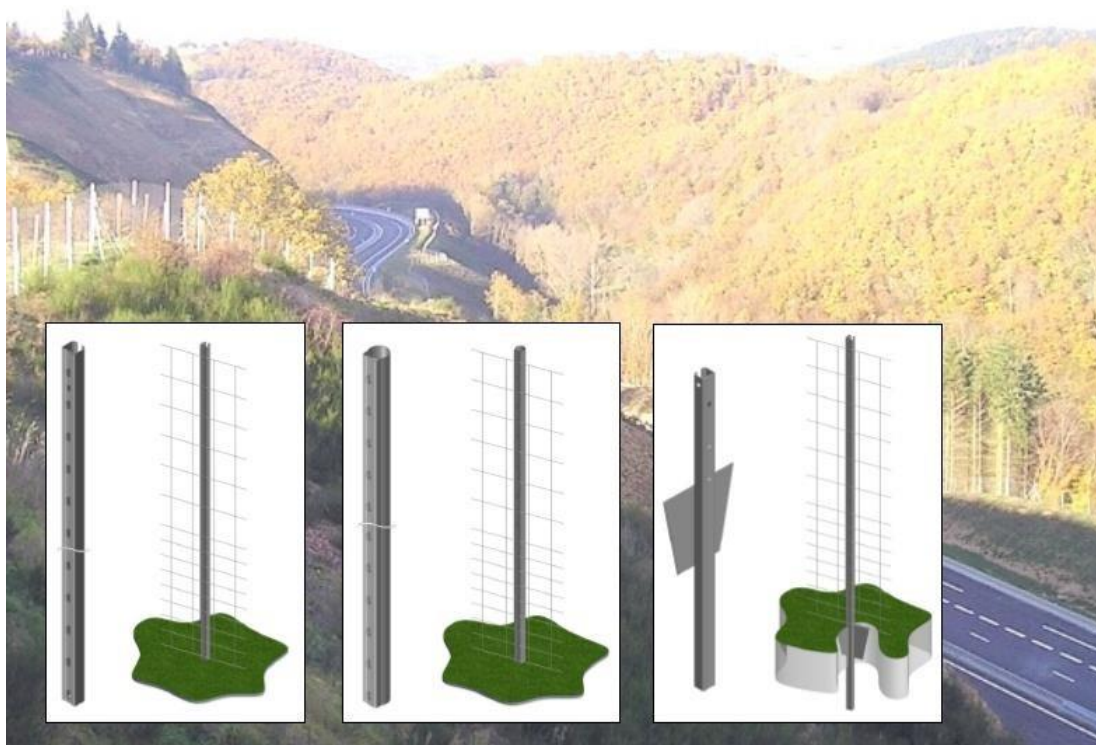


Standardní sloupek RoadMax GL+

- estetický tvar,
- standardní výška 1,5 m, 2,1 m a 2,5 m,
- výška od 1 m až 3 m dle potřeb zákazníka.

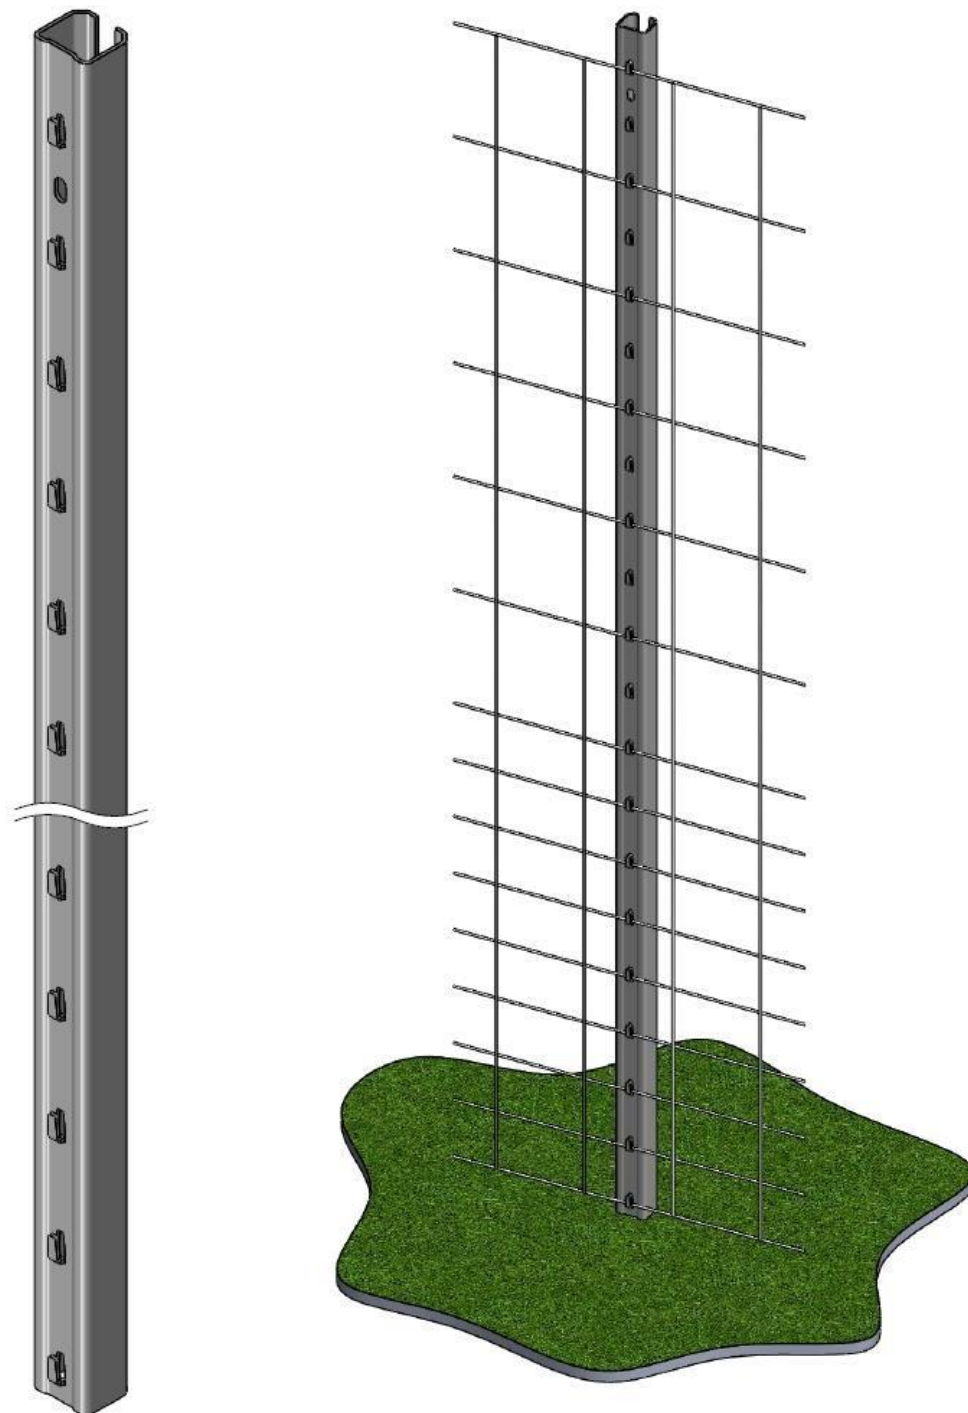

Mechanické vlastnosti

Moment setrvačnosti	osa y	12,84 cm ⁴
	osa z	19,53 cm ⁴
Řez modul	osa y	4,70 cm ³
	osa z	7,37 cm ³
Radius setrvačnosti	osa y	1,67 cm
	osa z	2,06 cm
Torzní moment		0,14 cm ⁴

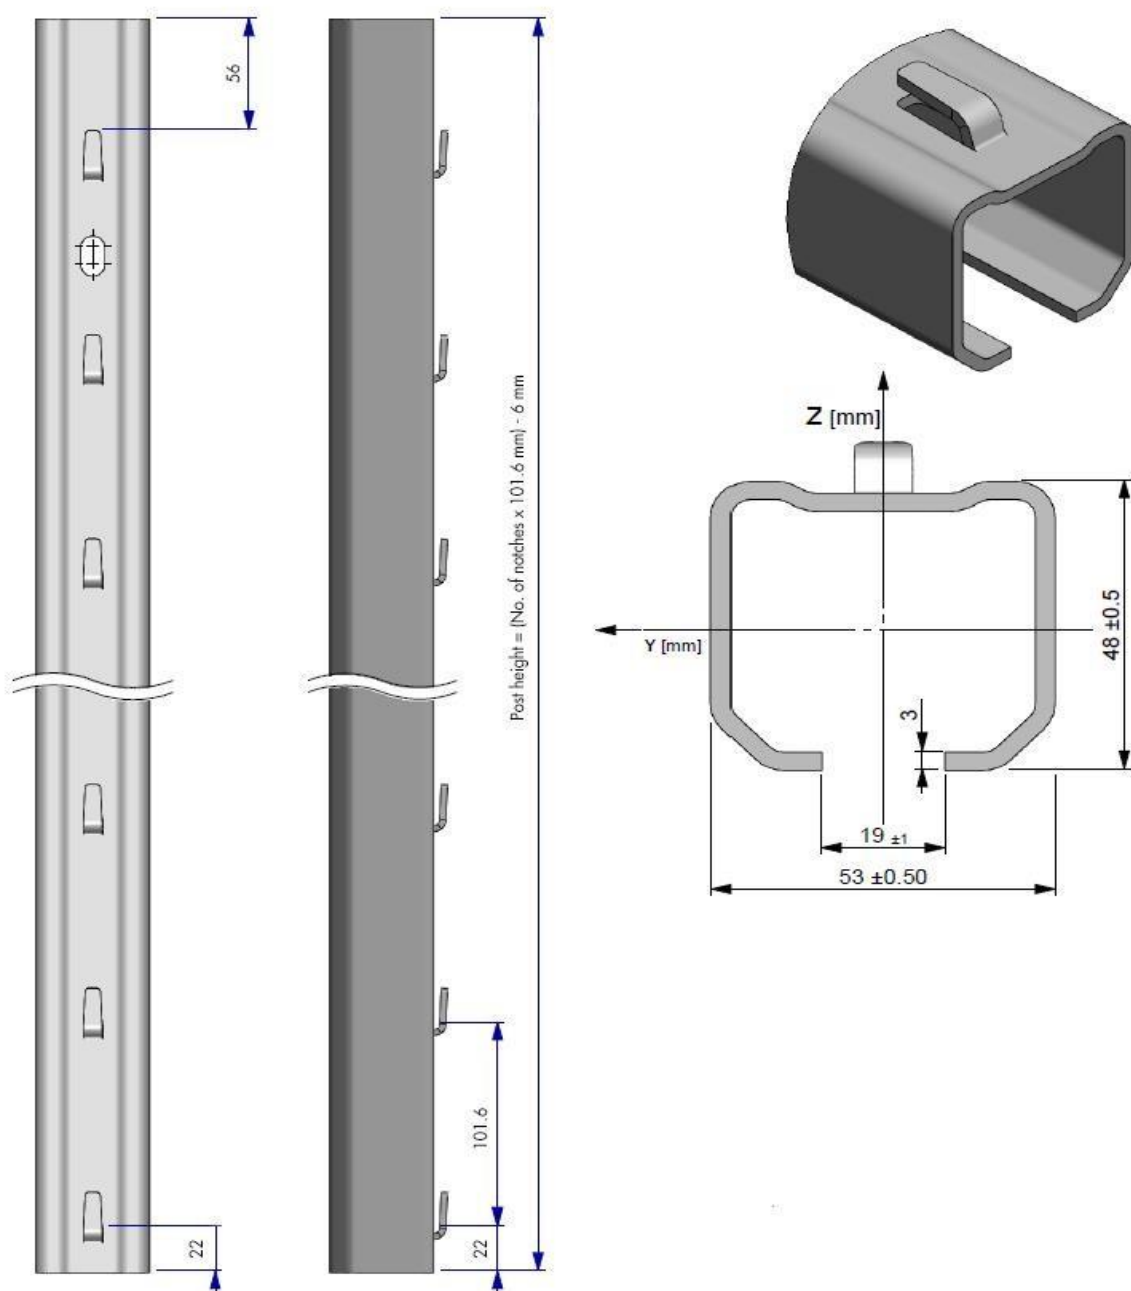

Spodní kotvení a horní ochranné díly

Díly spodního kotvení		Výška (mm)	Hmotnost (kg)
Základní	No.0201-01727-12	1200 mm	4,7
Úhlový	No.0201-01727-92	1200 mm	5,8
Tvrdý terén	No.0201-01727-04	1000 mm	4
Šroubovací	No.0201-01727-04	300 mm	2,2
Horní ochranné díly		Hmotnost (kg)	
Jednoduchá konzola	No.0201-01748		1,7
Dvojitá konzola	No.0201-03525		2,2
Prodlužovací díl	No.0201-03425		1,7