


Dodáváme a instalujeme clony vyvinuté k zabránění oslnění řidičů protijedoucími vozidly na silnicích s obousměrným provozem oddělených ocelovými nebo betonovými svodidly. Systém clon se skládá z jednoduchých clon a žárově zinkované fixační konstrukce.

CLONY PROTI OSLNĚNÍ

ZAJIŠŤUJEME DODÁVKU A MONTÁŽ

PŘEDNOSTI CLON:



- zabránění oslnění protijedoucími vozidly
- snadná a rychlá instalace
- výška clon 600, 900 a 1200 mm
- barva clon dle přání zákazníka
- vysoká odolnost vůči UV-záření
- schváleno Ministerstvem dopravy ČR

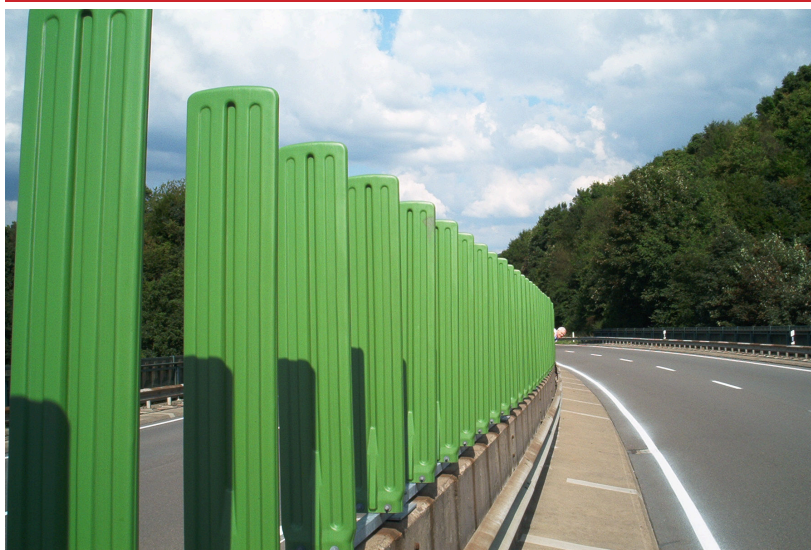

VLASTNOSTI:

- vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (HDPE)
- žárově zinkovaná ocelová fixační konstrukce
- nemá vliv na zádržnost svodidel

- snadná a rychlá instalace prostřednictvím speciálních držáků
- vzdálenost mezi clonami musí být v poměru 1:3 (3 x šířka clony)

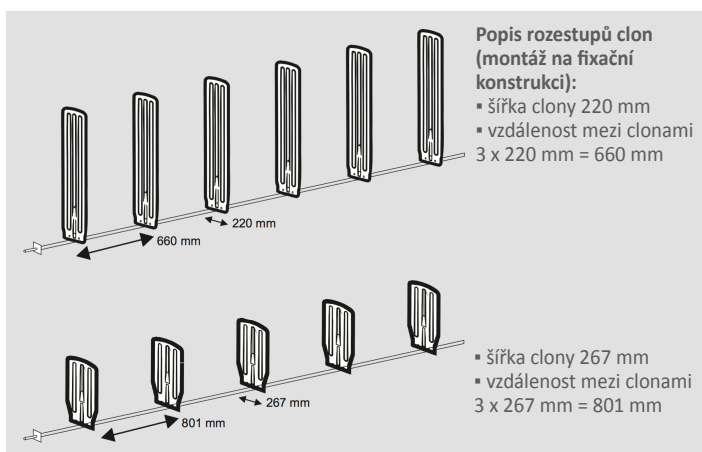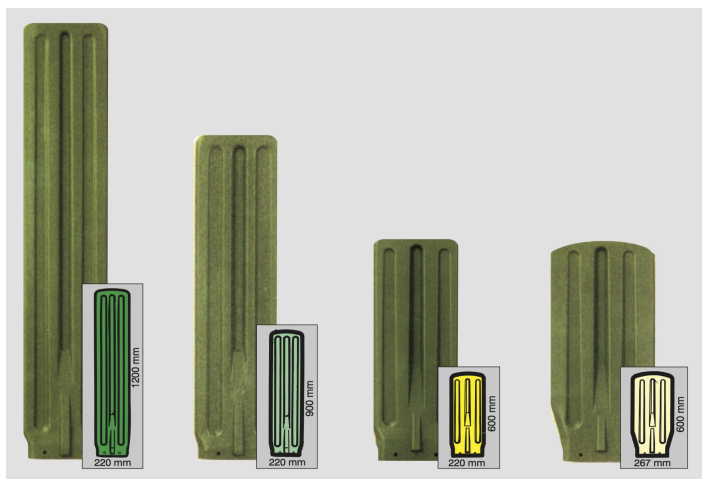

CLONA:

- vysoká odolnost vůči UV-záření a nepříznivým povětrnostním podmínkám
- barva clon dle přání zákazníka (standardně dodáváme zelené provedení)
- dodávané rozměry clon (v x š) 600 x 220, 600 x 267, 900 x 220, 1200 x 220 mm

FIXAČNÍ KONTRUKCE:

- 4 metry dlouhá čtyřhranná tyč s fixními nebo nastavitelnými držáky pro clony
- vhodná pro jakýkoli typ ocelového nebo betonového svodidla
- vyrobeno z žárově zinkované oceli

PŘÍKLADY KOTVENÍ:

